

# ユニバーサルシャフトエクステンダー(#TL53)使用説明書

※ご利用時の注意点: パターで最大3インチ、その他クラブで最大1.5インチの延長が可能ですが、接着部分の長さに対して1/2を超えると、延長部の強度が低下するため、使用の際は十分にご注意下さい。



1 シャフトエクステンダーを一旦シャフトに入れ、クラブを延長する長さを測る。



2 エクステンダーが確実にシャフトに入らない場合は、エクステンダーの接着部分の外径を削り調整する。



3 エクステンダーがしっかりとシャフトに入ったらかットする位置に油性ペン等でマーキングする。



4 シャフトから抜き、金ノコやパイプカッターを使ってマーキングの位置でカットする。



5-1 ゴルフクラブ向け接着剤を、シャフト内部とエクステンダーの接着部分の両方に塗って、接着し乾燥させる。

5-2 付属のプラスチック製の栓をエクステンダーの中にしっかりと押込んで下さい(抜け・緩み防止の為)

※接着は不要です。



(本体を横から見た図)




(上面から見た図)

6 シャフト外径よりエクステンダーの外径が大きい場合は、サンドペーパー等でシャフト外径と合うようにエクステンダーを削り落とす



7 反対にエクステンダーの外径が小さい場合は、グリップテープ等を巻いて調整する。

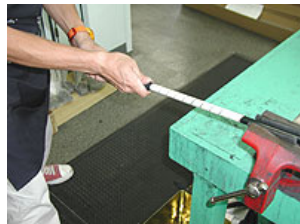

8 この後は、普通にグリップ装着を行えば完成となる。

(株)ジオテックゴルフコンポーネント

TEL.0120-168-188 FAX.0120-655-188