


5604-0261 ベンチマウント グリップングステーション

取扱説明書


《製品の概要》

省スペースで、正確なグリップ装着・交換ができるツール。レバーアクションでクラブを固定でき、目盛の付いたプレートにクラブヘッドを配置し、グリップ用ガイドラインをセンターに合わせるだけで、スクエアなグリップ装着が可能。また床を汚さず溶液のリサイクルも可能なグリップ溶液受け皿付きでとても便利。別売のグリップングスタンドを利用する他にも、万力で固定、もしくは、作業台に直接固定しての使用にも対応。

《製品構成/各部の名称》

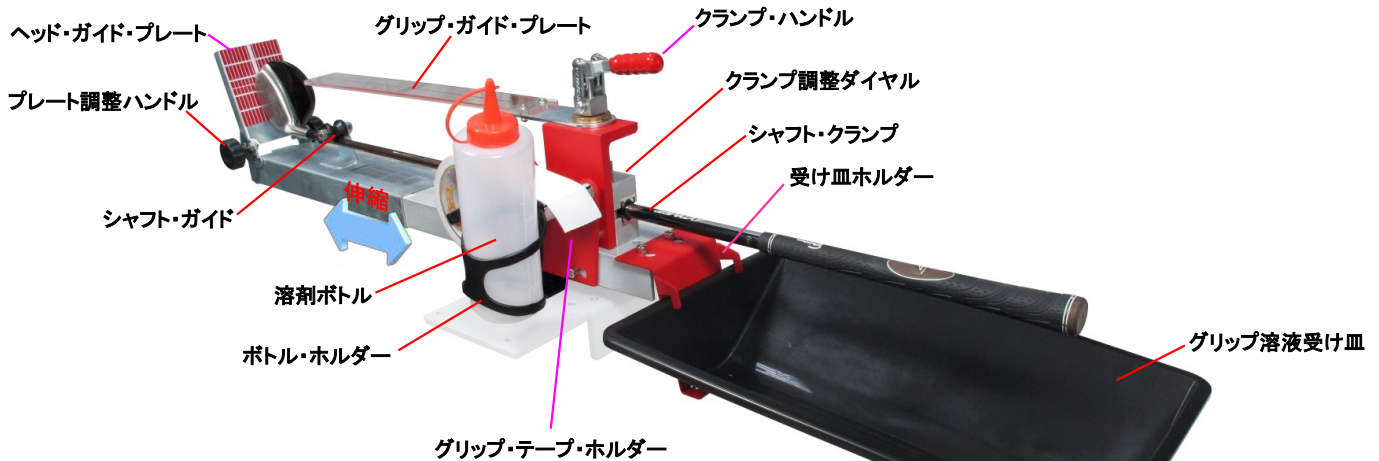

《同梱品の確認》

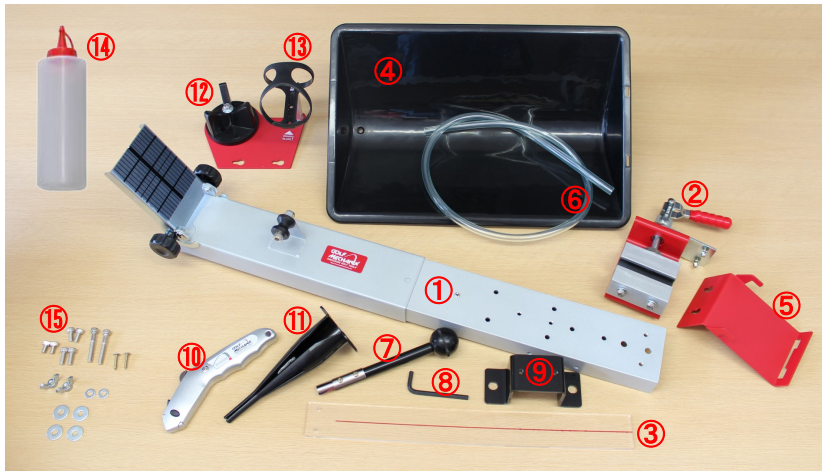

- ① 本体
- ② シャフト・クランプ(固定用ネジ等、仮装着済)
- ③ グリップ・ガイド・プレート
- ④ グリップ溶液受け皿
- ⑤ 受け皿ホルダー
- ⑥ リサイクル・ホース
- ⑦ グリップ・テープ剥がし
- ⑧ 六角レンチ
- ⑨ 作業台・万力固定用ブラケット
- ⑩ グリップ・カッター
- ⑪ グリップ・インストーラー
- ⑫ グリップ・テープ・ホルダー
- ⑬ ボトル・ホルダー
- ⑭ 溶剤ボトル
- ⑮ 各種ネジ・ワッシャー

組立・設置に際して、ご用意頂くもの

- プラス・ドライバー(グリップ・ガイド・プレート取付時、ネジ締め付けに使用)
- モンキ・レンチ(グリップ・ガイド・プレート取付時、ナットを固定するために使用)
- ポータブル・グリップング・スタンド(5604-0511: グリップングに最適化された専用スタンド)
- 万力(頑丈な作業台に固定したもので、万力自体の重量5kg以上が望ましい)

グリップ装着時、ご用意頂くもの


- グリップ・テープ
クレープ紙= BF01J: 幅20mm×33m、BF01K: 幅50mm×33m
和紙= 6766-0001: 幅20mm×5m、6766-0002: 幅20mm×10m、6766-0003: 幅20mm×30m、6766-0004: 幅50mm×30m
- グリップ溶液
LG03: グリップ交換溶液エアゾール 100ml、GV0691: グリップ交換液180ml、LG398: グリップ交換溶液エアゾール 480ml、LG398: グリップ交換溶液 業務用1000ml等)

グリップ再利用のための抜き取り時、ご用意頂くもの

- 再利用する場合 5604-0041: グリップ・リムーバー・スティック、5650-0001: グリップリムーバーガン、5604-0231: エアーコンプレッサー式 グリップリムーバー等のいずれか)

《設置・組立方法》

- (1) 図1や図2、《製品構成/各部の名称》の画像を参考に、クランプの向きに注意して、本体にシャフト・クランプを固定します。本体側のシャフト・クランプ固定用穴は、ネジ切り加工がされていない穴です。クランプの向きは、シャフト・ガイドが開いている側に対して、クランプの開く側は逆側になります。
- (2) 設置場所の周囲に、本体の伸縮、グリップ・ガイド・プレートの可動、グリップ溶液受け皿の設置等に十分なスペースを確保して下さい。別売のポータブル・グリップ・スタンド(5604-0511)と共にご利用の場合は、スタンドの組立説明をご参照の上、スタンドに添付のネジを使用して固定して下さい。
- (3) 作業台に固定する場合は、付属の固定用ブラケットを作業台に固定してから、付属の六角ネジ(ネジA、最も長いもの)とワッシャーでブラケットに本体を固定します。固定用ブラケットと本体の向きは、図2(直行方向)もしくは図4(平行方向)のいずれかを選択して下さい。ブラケットを作業台に固定するための付属ネジ、蝶ナット、ワッシャーは、作業台の天板の厚みによっては、適合しませんので、適切なものをご用意下さい。作業台天板の材質、厚みによっては、付属のタッピングネジもご利用可能です。
- (4) 万力で固定する場合は、付属の固定用ブラケットを六角ネジ(ネジA、最も長いもの)とワッシャーにより、図2(直行方向)もしくは図4(平行方向)のいずれかの向きで、先に本体に固定した上で、万力でブラケットを挟み、使用します。
- (5) 図3のように、付属のプラスネジ、ワッシャー、ナットを使用して、シャフト・クランプにグリップ・ガイド・プレートを取り付けます。お手数ですが、プラスドライバー、ナットを保持するモンキ・レンチまたはスパナは、ご用意下さい。
- (6) 図1中の溶液受け皿ホルダー固定用穴に、付属の六角ネジ(ネジC、最も短いもの)を用いて、受け皿ホルダーを固定し、図5のように、溶液受け皿に、リサイクル・ホースを取り付けます。ホースの先端は、使い終わった溶液の容器等に挿して、戻った溶液が溜まるようにして下さい。同様に、付属の六角ネジ(ネジB、中間の長さのもの)でグリップ・テープ・ホルダーを本体側面に取り付けます。
- (7) ヘッド・ガイド・プレートの角度は、プレート調整ハンドルを緩めて調整します。60度等、汎用性の高い角度に設定し、クラブ毎に変化させずにお使い頂くことも出来ますが、その都度、調整して頂くと、フェイス向き等の調整がより正確に出来ます。角度を確認される際は、別売のレベルメイト(5905-0004)等をお使い下さい。

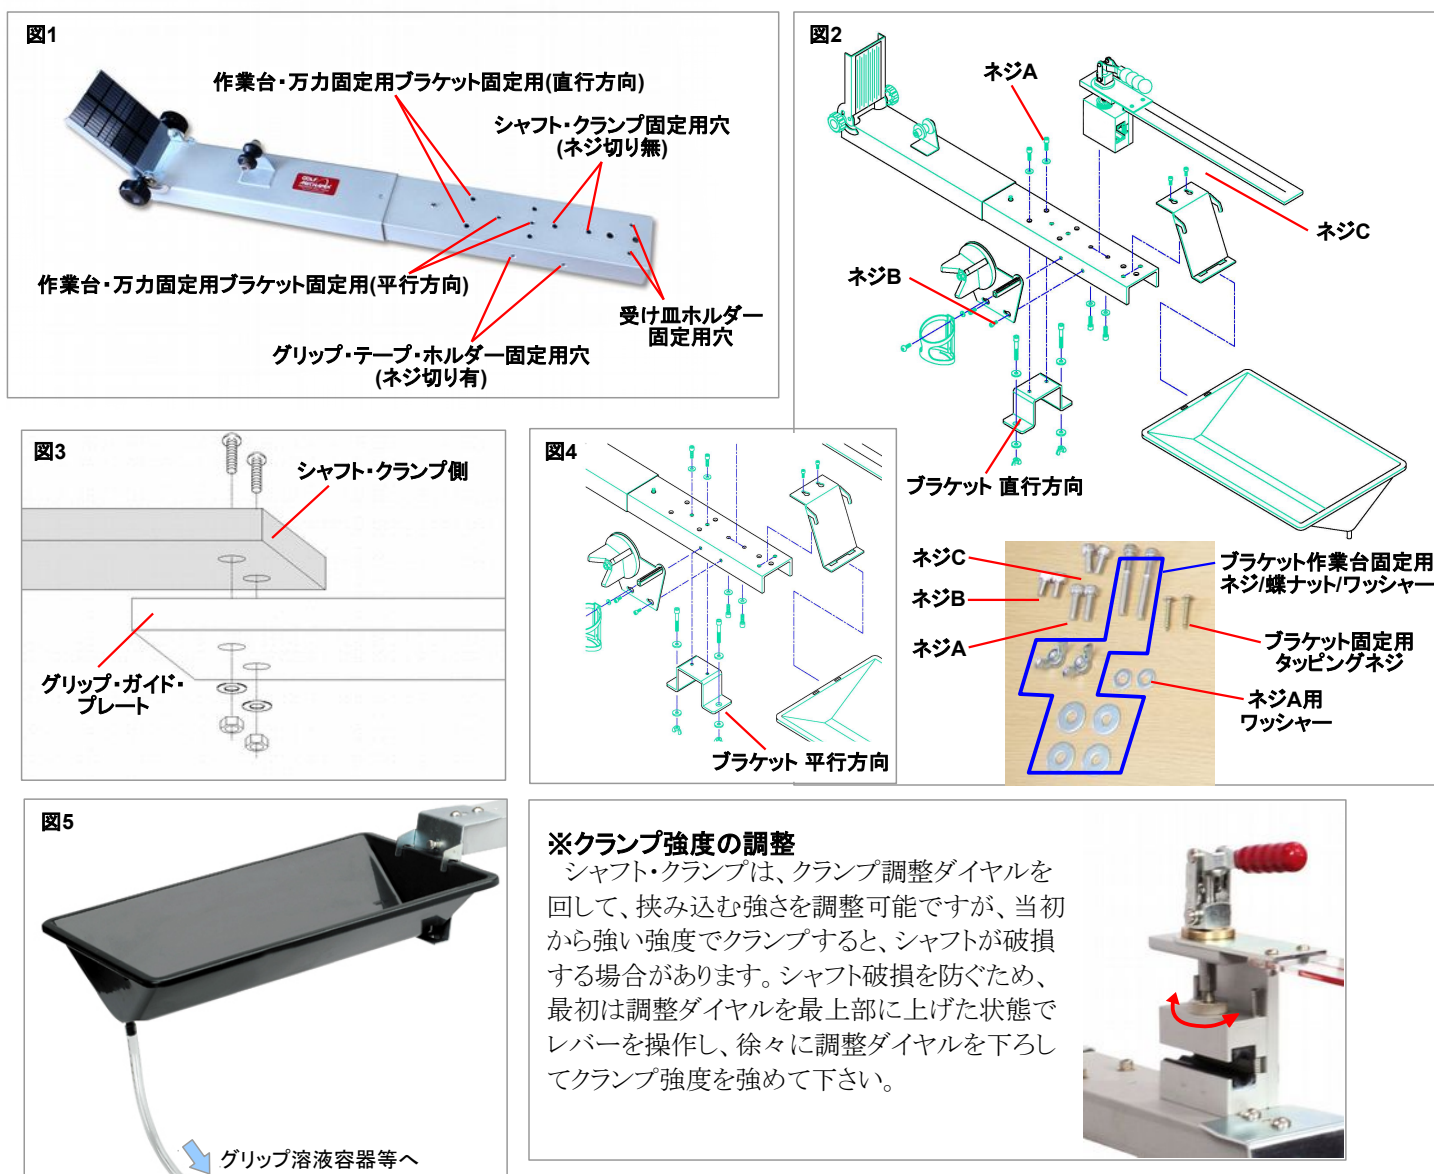


※※ 使用上の注意 ※※

- ・ご使用の際には、万一の事故防止のため、防護手袋や長袖の着衣により、身体を保護した上で、作業して下さい。
- ・グリップ溶液の取扱いには、十分ご注意下さい。溶液を再利用する場合、グリップテープの粘着剤の種類によっては、粘着成分が溶液中に溶け出し、再利用に適さない場合もありますので、再利用される前に、ご確認下さい。

《グリップ装着作業》

- (1) シャフト・クランプを開いた状態で、ヘッドを接着したシャフトをシャフト・ガイドの下側を通して、クランプの中央に置き、ヘッド・ガイド・プレートをヘッドで押しながら、グリップ挿入部分が、溶液受け皿上に来るように、クランプする位置を調整します。グリップ・ガイド・プレートは、作業の邪魔にならない方向に向けておきます。
- (2) 図6のように、ヘッド・ガイド・プレートの目盛を利用して、フェイスの向きを調整します。必要に応じて、ヘッド・ガイド・プレートの角度を調整し、最適な角度で向きを合わせたら、シャフト・クランプのレバーを操作して固定します。
- (3) グリップの長さを計測した上で、グリップ先端をシャフトのどの部分まで挿せばよいか確認し、先端よりも約1～2cm、バット側にマーキングした上で、シャフトの表面を脱脂し、グリップ・テープをバット端からマーキング箇所まで貼り付けます。貼り付け方法は、螺旋巻きや折り返し等、テープの幅や必要なグリップの太さに応じて異なります。(詳しくは、<http://www.geotechgolf.com/dg/manual/tejun11.html>をご覧ください)
- (4) グリップのエンドキャップの穴を指で押さえて、グリップ溶液をグリップ内部に流し込み、ゆっくりと振って、内部にまんべんなく行き渡らせます。
- (5) シャフトのグリップ・テープ全体に溶液をかけ、すばやくグリップを装着します。装着後は、グリップの伸縮を直し、図7のように、グリップ・ガイド・プレートをシャフト軸に合わせて、グリップのマーキング等がガイド・プレートのラインに一致しているか確認し、必要に応じて修正して下さい。ガイド・プレートのラインには、立体的な色付けがされており、最も細く見える位置が正しい視点になります。バットエンドが大きいシャフトやグリップ先端の内径が小さなグリップでは、付属のグリップ・インストーラーを使用すると、スムーズに装着できます。
- (5) エンドキャップまでしっかりと挿入されているか、事前に計測した長さで挿入されているか等、確認した上で、グリップ先端やエンドキャップをグリップ溶液で清掃し、乾燥させて完成です。

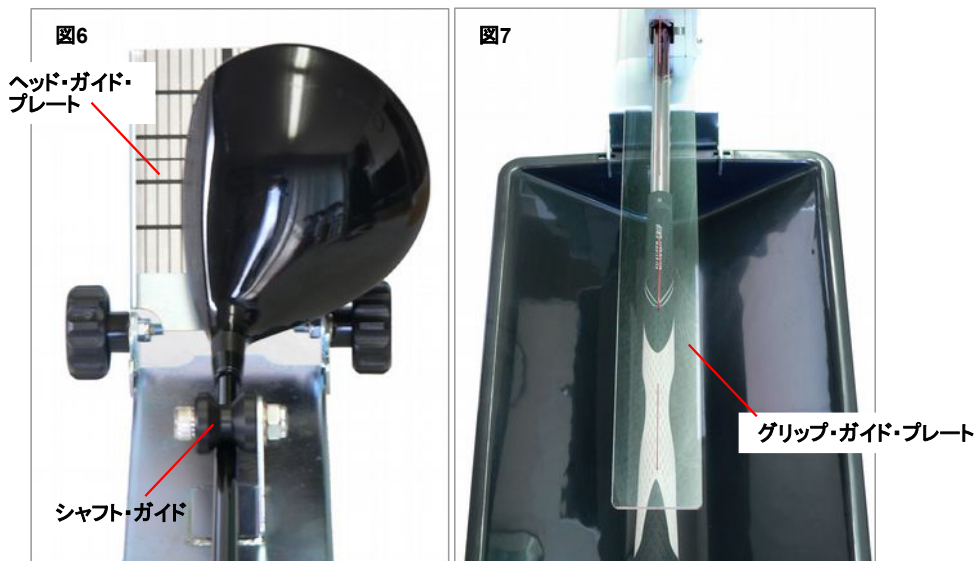

《グリップ切除・抜き作業》

※グリップ切除については、次ページのグリップカッター使用方法を、グリップ抜きについては、グリップ・リムーバー・スティック(5604-0041)や、グリップリムーバーガン(5650-0001)、エアーコンプレッサー式 グリップリムーバー(5604-0231)等の各取扱説明書をご参照下さい。いずれの作業においても、本品を用いることで作業性が格段に向上します。

グリップカッター 使用方法

《製品の概要》

安全且つ確実にグリップを切除出来る業務用グリップカッターです。
作業中、一貫してブレードを正しく安全な向きで保持できるよう、グリップの角度を工夫し、持ち易さと安全性、作業効率の向上を両立しています。

※※ 使用上の注意 ※※

- ・ご使用前に、《作業方法》、《ブレード交換方法》をご確認頂き、ブレードの刃の向きに注意して作業して下さい。
- ・グリップの切除には、通常、フック・ブレードを使用して下さい。それ以外の各種用途には、ストレート・ブレードを使用して下さい。
- ・スピア・ブレード格納部を開く際は、ブレードの飛び出しや怪我にご注意下さい。

《製品構成/各部の名称》



同梱品

- 本体 (下記一方を装着済)
- フック・ブレード
- ストレート・ブレード

交換用 別売部品

交換用フック・ブレード(10枚入) (#5604-0222)

作業イメージ



《作業方法》

※注意事項※ 作業時は必ず、作業イメージのように刃を身体から離す方向に作業して下さい。また、作業時に強化繊維等を使用した耐突刺・切裂手袋を装着する等、万に備えて防護品をご利用下さい。


○シャフトをシャフト・クランプで固定した上で、グリップ先端側からグリップ・エンドに向けてブレードを操作し、グリップを切断して下さい。切断した箇所から両側に剥がし、グリップを取り除きます。シャフトに残ったグリップ・テープの除去には、付属のグリップテープ剥がしやスクレイパーをご利用下さい。



《ブレード交換方法》

※注意事項※ ブレードは鋭利な刃部を備えています。交換時は必ず、手袋をしてブレードを触って下さい。下記では、例としてフック・ブレードからストレート・ブレードへの交換を説明しています。逆の場合も同様です。使用済のブレードは、各自治体の指定の方法に従って、処分して下さい。

- ① ブレード操作ノブを動かし、使用状態にします。
- ② ブレード固定解除ボタンを押しながら、ブレードをゆっくり抜き取って下さい。
- ③ ブレード固定解除ボタンを押しながら、ブレードを取り付けます。ブレード固定解除ボタンを一旦離し、ブレードにガタ付きが無いか、確認して位置を調整して下さい。
ストレートは、2段階、フックは3段階の位置調整が可能です。
- ④ ブレード操作ノブを元の位置に戻して、ブレードを収納します。

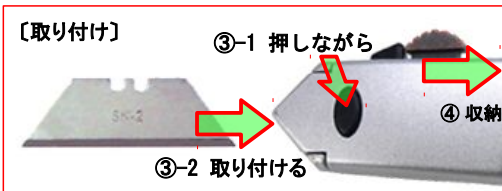

【取り付け後】※使用時

フック・ブレード

ストレート・ブレード



株式会社 ジオテックゴルフコンポーネント 千葉市中央区鶴沢町8-6
TEL. 0120-168-188 FAX.0120-655-188 <http://www.geotechgolf.com/>