


5604-0671 エアコンプレッサー式グリップリムーバーキット

取扱説明書

空気圧を利用してグリップ抜きをスピーディに！

汎用のエアコンプレッサーを利用して、グリップとグリップテープの間にエアーを送り込み、テープから剥がして抜き取ります。オーバーサイズのパターグリップにも対応したプラスチックカバーも付属し、グリップに針を刺さず、グリップ溶液も使用せず、迅速に抜き取ることが出来ます。ハイカブラ(20PFF)用のソケットに接続して使用します。

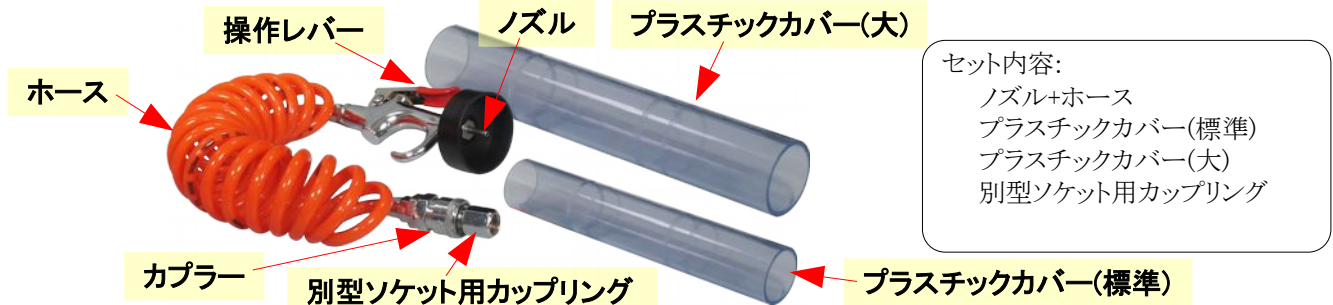

【注意事項】—ご使用前に必ずお読み下さい—


- 本品を用いてグリップ抜きを行う場合は、ヘッド抜きの前に行って下さい。シャフト先端が塞がれていないと、使用できません。
- グリップの材質、劣化度合い、エンドキャップ穴の径によっては、グリップ抜きが不可能な場合や、グリップが破損する場合があります。
- グリップ抜きの前に、十分にグリップを温めて下さい。
- 空気を送り込む際は、ゆっくり、徐々に圧力を高めて下さい。急激に高めると、グリップの一部だけが膨らみ、破裂、裂けを引き起こし、非常に危険です。安全のため、必ず、グリップサイズに適合したプラスチックカバーを使用して下さい。

【使用方法】

■ソケットへの接続

ハイカブラ(20PFF)用のソケットにしっかりと最後まで装着し、空気圧は、200～240kPa(2.0～2.4kgf/cm²)でご使用下さい。空気圧が弱すぎると、グリップテープからグリップを剥がすことが出来ず、逆に、空気圧が強すぎると、グリップが剥がれる前に破損してしまいますので、十分にご注意下さい。

ソケットが適合しない場合は、付属の別型ソケット用カップリングもお試し下さい。カップリングを交換する際は、ねじ山に市販のシールテープを締付け方向に2周程度巻きつけてから、締め込んで下さい。

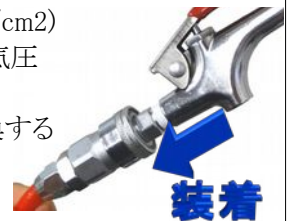

グリップテープが剥がれやすいよう、グリップ全体をヒートガン等で温めて下さい。クラブをクランプ等で固定し、グリップに適合する大きさのプラスチックカバーを通します。

グリップエンドキャップの穴に、本体のノズルを挿し込みます。

グリップテープで穴が塞がれている場合、テープを破らないようにして下さい。



本体に、プラスチックカバーをセットして、グリップ先端側を指で押さえながら、本体の操作レバーを少しずつ押して、空気を送り込んでいきます。

急激に送り込むと、グリップの一部だけが膨らみ、破裂する場合がありますので、徐々に圧力を高めて下さい。



グリップ先端側を指で塞ぐ等、空気を全体に行き渡らせたら、空気を送り込みながら、ゆっくりグリップを引き抜きます。

どうしても剥がれない箇所がある場合は、一旦、プラスチックカバーを抜き、再度温める等、テープを剥がれやすくして、再度お試しください。