

【オプションパーツ】

付属品 (別売あり)			別売品	
				
8201-002A GT D-617 ホーゼル アジャスト アダプタセット 【8.55mmチップ用】 (ドライバー標準装着)	8201-002B GT D-617 チタン スクリューセット (ドライバー標準装着)	5502-0061 ジオテック レンチ T25 (ドライバー付属品)	8201-0023 GT D-617 ラバーリング	8215-0013 アダプタガード











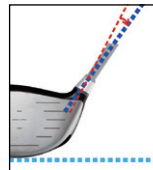
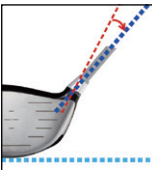
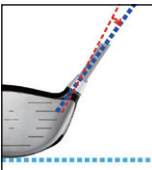
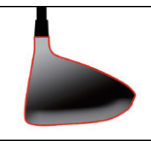
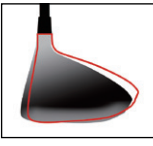
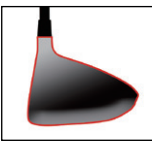

交換用 ブーストスクリュー (別売あり)				非売品
				
5701-0204 T25 ブーストスクリュー 4g	5701-0208 T25 ブーストスクリュー 8g	5701-0212 T25 ブーストスクリュー 12g (ドライバー標準装着)	T25 ブーストスクリュー 16g (FW/UT標準装着・非売品)	FW/UT 付属レンチ(非売品)

【レンチ・ブーストSWSの交換について】

DRIには12g、FW/UTには16gのレンチ・ブーストSWSが装着されています。これを別売の4g、8g、12gのレンチ・ブーストSWSに交換することで、ヘッド重量及び重心位置を変化させることが可能です。

【新ホーゼルアジャストアダプタ】

ライ角及びロフト角を調整可能な新設計のHAアダプターを採用。

アダプター 装着向き									
ライ角変化	 ノーマル 59.8度	59.4度	 ややフラット 59.0度	58.6度	 フラット 58.2度	58.6度	 ややフラット 59.0度	59.4度	
ロフト変化	 ノーマル ±0.0度	+0.4度	 ウイーク +0.8度	+0.4度	 ノーマル ±0.0度	-0.4度	 ストロング -0.8度	-0.4度	

接着方法の詳細については、弊社WEBをご覧ください。

<http://www.geotechgolf.com/dg/manual/manual.html>

次頁へつづく



【アダプタ固定方法】



※1 バリアブル・ホーゼル・アダプタの固定

ストップスクリューによる、バリアブル・ホーゼル・アダプタの固定には、必ず付属の「ジオテック レンチ T25 レンチ」を使用して下さい。緩みの確認や、増し締めの際にはネジ穴を傷めないよう、ご注意ください。

GCシステム専用GTレンチII、GT15 専用レンチでは、サイズが異なり、ネジ山を痛めたり、締め付けトルクが不足する場合がありますので使用しないで下さい。

※2 ヘッドとバリアブル・ホーゼル・アダプタの固定

ヘッドとバリアブル・ホーゼル・アダプタを固定する際は、シャフトを垂直に立てた状態で、アダプタにストップスクリューをまっすぐに噛み合わせ、レンチとネジ穴の噛み合わせを確認、レンチを垂直に保って締め込んで下さい。

※3 ランチ・ブースト SWS の脱着



ランチ・ブースト SWS スクリューの脱着には、必ず付属の「ジオテック レンチ T25」、または「FW/UT 付属レンチ」を使用して下さい。緩みの確認や、増し締めの際にはネジ穴を傷めないよう、ご注意ください。

GCシステム専用GTレンチII、GT15 専用レンチでは、サイズが異なり、ネジ山を痛めたり、締め付けトルクが不足する場合がありますので使用しないで下さい。

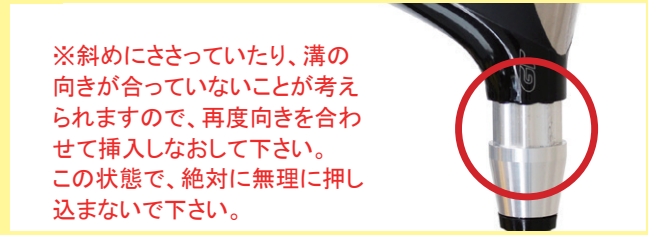


【注意事項】

※ヘッドとバリアブル・ホーゼル・アダプタのかみ合わせ



※かみ合わせがややきつくなるケースがありますが、この状態なら押し込んで固定して下さい。



※斜めにささっていたり、溝の向きが合っていないことが考えられますので、再度向きを合わせて挿しなおして下さい。この状態で、絶対に無理に押し込まないで下さい。

※本シリーズの SLE モデルはゴルフ規則へ適合させた設計ですが、ラウンド中のシャフト交換、アダプタ装着向きの変更、スクリューの脱着は規則違反となります。競技中もスクリューの増し締めのみであれば認められるケースもあるようですが、競技委員等に事前に確認して下さい。なお、ランチ・ブースト SWS スクリューは、装着した状態でなければヘッド自体が適合とは見なされませんので、ご注意ください。

※異物混入やヘッド外れを防止するため、プレーまたは練習前に、クラブヘッドの点検や増し締めを行い、各種スクリューの緩み等が無いことを確認して下さい。

※ランチ・ブースト SWS スクリューの脱着時等、ヘッド内部に異物が混入しないよう、ご注意ください。

※ネジ穴、ネジ山は清潔に保ち、汚れた場合は、拭き取ってから、装着して下さい。

※ネジ山には、潤滑剤等は使用しないで下さい。

※シャフト抜き取り、加熱時の注意

ソケットを取り除けば、通常のシャフト抜き器を使用してシャフトを抜き取ることが可能ですが、バリアブル・ホーゼル・アダプタを加熱すると、表面の陽極処理が変質、剥離する場合があります。

可能な限りアダプタ本体の加熱を避けるため、OEM アダプタ抜きキット (5604-0421)、過熱防止用ジェル (8259-0005) 等を使用し保護して下さい。