

# RV1C プッシュカート「カートシート」取付説明書



RVC1 プッシュカート



カートシート装着イメージ

## ! WARNING!!

### 【ご使用上の注意】

このカートシートは玩具ではありません。

取扱い方を十分理解し、ご使用下さい。

耐荷重は最大100kgです。


大怪我の原因となりますので、シートの上で立ったり、取り付け・取り外しの際には指を挟まないように注意して下さい。




(1)本カートシートは、上図の通り、カートを持った左側から取り付けます。まずは、左側の車輪とピボットスクリュー(ネジ)を取り外して下さい。



(2)シートに取り付けるブラケットを、6mmのナットとボルト(付属品)でピボットに取り付けて下さい。取り付ける際、2本のうちの1本は、ブラケット内側のキャビネットにはめ込むように取り付けて下さい。

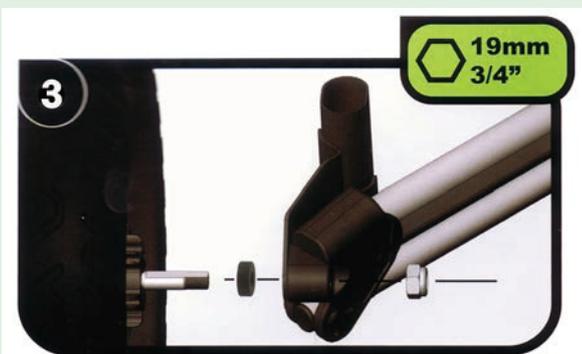

(3) (1)で取りはずした車輪を、6mmのワッシャー(付属品)、9mmのワッシャーで挟むように取り付けて下さい。

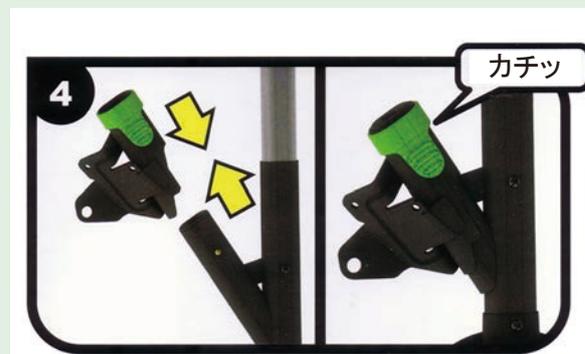

(4)「カチッ」と音がするまではめ込んで下さい。



(5)最後にシートを「カチッ」と音がするまではめ込み、取り付けて下さい。

本書は、RV1C プッシュカートに専用カートシート (#9828-0601)を装着する際の取り付け方法の説明です。